

GIORGIO ARMANI

SAMSUNG

GIORGIO ARMANI

Uživatelská příručka

Informace o autorských právech

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě. Bluetooth QD ID: B012968
- Pictel a Pictel Viewer™ jsou ochranné známky společnosti Pictel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.



Důležitá bezpečnostní upozornění



Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo.

Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypnutí telefonu v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí.

Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držení u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte



Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte jen baterie a příslušenství, například náhlavní sady a datové kabely, schválené společností Samsung. Použití jakéhokoli neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

- Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.



Dlouhý poslech náhlavní sady při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně 39.

O této příručce

Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o používání telefonu.

V této příručce jsou použity následující ikony:



Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí telefonu.



Označuje, že je potřeba kliknout nebo rolovat na danou volbu pro její vybrání.



Označuje tlačítko na telefonu. Například [↵]

Speciální funkce telefonu



- **Dotykový displej**

Váš telefon má displej citlivý na dotyk. Zvolenou funkci můžete vypbrat dotykem displeje.



- **Fotoaparát nebo videokamera**

Pro pořízení fotografie nebo videozáznamu použijte funkci Fotoaparát.



- **Synchronizace s aplikací Windows Media Player**

Přenos hudebních souborů do telefonu přímo z aplikace Windows Media Player.



- **Hudební přehrávač**

Telefon můžete použít jako přehrávač hudebních souborů. Při poslouchání hudby můžete používat jiné funkce telefonu.



- **Editor obrázků**

Upravte a ozdobte své fotografie.



- **Tisk fotografií**

Vytiskněte si fotografie, abyste si uchovali ty nejlepší chvíle navždy.



- **Režim offline**

Přepnutí telefonu do režimu offline, aby bylo možné používat jeho funkce nesouvisející s bezdrátovým připojením v letadle.



- **Bluetooth**

Přenos multimediálních souborů a osobních dat a připojení k jiným zařízením pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.



- **Prohlížeč souborů**

Otevřete na telefonu dokumenty v různých formátech bez poškození.



- **E-mail**

Odesílání a příjem e-mailů s obrázky, videozáznamy a zvukovými přílohami.



- **SOS zpráva**

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS rodině nebo přátelům.

Vybalení **8**

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Začínáme **9**

První kroky při ovládání telefonu

Příprava a nabíjení telefonu	9
Zapnutí a vypnutí	10
Rozvržení telefonu	10
Tlačítka.....	11
Displej	12
Funkce pro přístup do menu	15
Zadávání textu	15
Upravte si telefon	17
Používání paměťové karty	19
Používání koženého pouzdra.....	21

Více než jen telefon **22**

Začněte s funkcemi pro volání, fotoaparátem, hudebním přehrávačem, webovým prohlížečem a dalšími speciálními funkcemi

Volání a příjem hovorů	22
Používání fotoaparátu	23
Přehrávání hudby	25
Procházení webu	28
Používání části Kontakty	29
Odesílání zpráv	30
Čtení zpráv	32
Používání funkce Bluetooth	33

Funkce menu **35**

Uvedeny všechny funkce menu

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti **45**

Přehled funkcí menu

Režim menu aktivujete klepnutím na  v základním režimu.

1 Záznamy hovorů

- 1 Poslední kontakty
- 2 Zmeškané hovory
- 3 Odchozí hovory
- 4 Přijaté hovory
- 5 Odeslané zprávy
- 6 Přijaté zprávy
- 7 Odstranit vše
- 8 Správce hovorů

2 Kontakty

- 1 Seznam kontaktů
- 2 Vytvořit kontakt
- 3 Skupina
- 4 Rychlá volba
- 5 Moje vizitka
- 6 Vlastní čísla
- 7 Správa
- 8 Číslo služby¹

3 Hudební přehrávač

4 Prohlížeč

- 1 Domů
- 2 Zadat adresu URL
- 3 Záložky
- 4 Uložené stránky
- 5 Historie
- 6 Nastavení prohlížeče
- 7 Nastavení datového proudu²

5 Zpráva

- 1 Vytvořit zprávu
- 2 Moje zprávy
- 3 Šablony
- 4 Odstranit vše
- 5 Nastavení
- 6 Zprávy SOS
- 7 Stav paměti

6 Moje soubory

- 1 Obrázky
- 2 Video
- 3 Hudba
- 4 Zvuky
- 5 Další soubory
- 6 Paměť karty³
- 7 Stav paměti

7 Kalendář

8 Fotoaparát

9 Bluetooth

10 Aplikace

- 1 Diktafon
- 2 Editor obrázků
- 3 Razítko
- 4 Hry
- 5 Světový čas
- 6 Kalkulačka
- 7 Převodník
- 8 Časovač
- 9 Stopky
- 10 Poznámka
- 11 Stažené položky pro mobilní telefony¹
- 12 SIM application toolkit¹

11 Budík

12 Nastavení

- 1 Čas a datum
- 2 Nastavení telefonu
- 3 Nastavení displeje
- 4 Nastavení zvuku
- 5 Nastavení osvětlení
- 6 Síťové služby
- 7 Zabezpečení
- 8 Nastavení připojení
- 9 Stav paměti
- 10 Vynulovat nastavení

-
1. Dostupné pouze v případě, že je podporováno kartou SIM.
 2. Dostupné pouze v případě, že je podporováno poskytovatelem služeb.
 3. Dostupné pouze tehdy, když je vložena paměťová karta.

Vybalení

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

- Telefon
- Cestovní adaptér
- Baterie
- Kožené pouzdro
- Uživatelská příručka

U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit různé příslušenství.




Položky dodané s telefonem a příslušenství dostupné u prodejce Samsung se může lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.


Začínáme

První kroky při ovládání telefonu

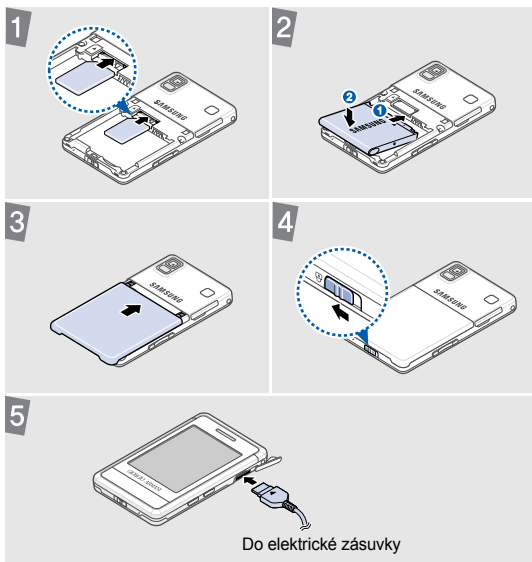

Příprava a nabíjení telefonu

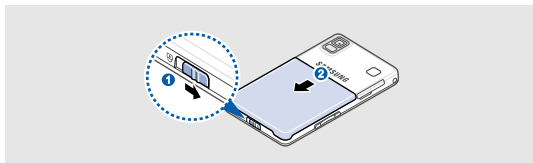

Sundání krytu baterie




Zapnutí a vypnutí

Zapnutí	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte a podržte []. 2. Pokud je to nutné, zadejte PIN a klepněte na OK.
Vypnutí	Stiskněte a podržte [].

- ☒ Při prvním zapnutí telefonu můžete přehrát tutoriály o tom, jak se používají videohovory, hudební přehrávač a funkce textových zpráv.

Rozvržení telefonu

Pohled zepředu

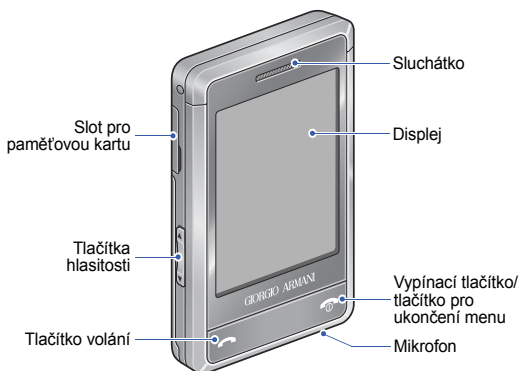

Pohled zezadu



Displej a tlačítka je možné zamknout, abyste se vyhnuli nechtěné aktivaci funkcí telefonu. Zamknout a odemknout je můžete stisknutím a podržením **[HOLD]**.

Tlačítka



Zahájení nebo příjem hovoru.

V základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.



Ukončení hovoru.

Odstranění znaků z displeje.

V režimu menu umožňuje zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu.



Nastavení hlasitosti telefonu.



Stisknutím a podržením zamknete nebo odemknete displej a klávesnici.




Stisknutím a podržením zapnete fotoaparát. V režimu fotoaparátu pořídíte fotografii nebo videozáznam.

Displej

Rozvržení

Telefon je vybaven dotykovým displejem. Displej detekuje pouze konečky prstů. Nereaguje na nehty, stylus ani jiné psací nástroje.

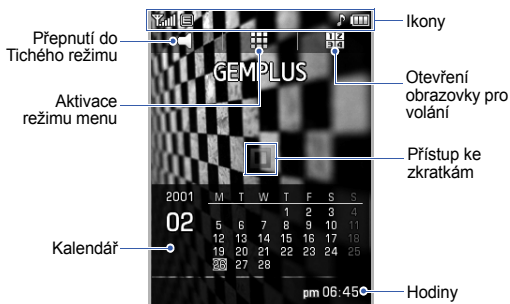





















- ☒ Rychlým přetažením prstu doleva nebo doprava na kalendáři nebo hodinách přepnete z jedné funkce na druhou.



Ikony

V horním řádku displeje mohou být zobrazeny následující ikony oznamující stav telefonu. Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

	Síla signálu
	Síť GPRS (2.5G)
	Připojování k síti GPRS (2.5G)
	Přenos dat v síti GPRS (2.5G)
	Síť EDGE
	Připojování k síti EDGE
	Přenos dat v síti EDGE
	Probíhá volání
	Mimo oblast služby nebo režim offline
	Funkce zpráva SOS je aktivní
	Procházení Internetu
	Roamingová síť
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Domácí oblast
	Oblast kanceláře
	Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada handsfree do automobilu

	Funkce Bluetooth je aktivní
	Synchronizováno s počítačem
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	Je vložena paměťová karta
	Je nastaveno upozornění
	Tichý režim (vibrace)
	Tichý režim (ztlumení)
	Typ vyzvánění: <ul style="list-style-type: none"> : Melodie : Vibrace : Vibrace a potom melodie : Zesilující melodie
	Režim šeptání během hovoru
	Režim ztlumení během hovoru
	Nová zpráva: <ul style="list-style-type: none"> : SMS zpráva nebo MMS zpráva : E-mail : Hlasová pošta
	Stav baterie

Funkce pro přístup do menu

Výběr možnosti	<ol style="list-style-type: none">1. Klepněte prstem na požadovaný indikátor.2. Klepnutím na levou nebo pravou šipku přejdete doprava nebo doleva. Klepněte na posuvník a přetáhněte jej nahoru nebo dolů.3. Klepněte na zobrazenou možnost nebo funkci.4. Klepnutím na  přejdete o úroveň výše. Stisknutím [
----------------	---



Zadávání textu

Změna režimu zadávání textu	<ol style="list-style-type: none">1. Na obrazovce pro zadávání textu klepněte na aktuální pole.2. Klepněte na možnost T9Abc a vyberte požadovaný režim. Klepnutím na možnost SYM aktivujete režim symbolů.
Režim ABC	<p>Když chcete zadat slovo:</p> <p>Klepněte na příslušné tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.</p>



Režim T9	<p>Když chcete zadat slovo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Začněte zadávat slovo klepnutím na 2 až 9. 2. Než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky, zadejte celé slovo. 3. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru klepnutím na ␣. Jinak vyberte slovo mezi alternativními možnostmi.
Režim čísel	Klepněte na tlačítka s požadovanými čísly.
Režim symbolů	Klepněte na tlačítka s požadovanými symboly.
Další funkce	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím na 1 zadáte interpunkční znaménka a zvláštní znaky. • Klepnutím na ␣ vložíte mezeru. • Klepnutím na ↵ začnete nový řádek. • Klepnutím na C odstraníte jednotlivé znaky. • Stisknutím a podržením C vymažete celý displej.

Upravte si telefon



Jazyk telefonu

1. V základním režimu klepněte na  a vyberte položku **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Jazyk**.
2. Vyberte jazyk.
3. Klepněte na .




Melodie vyzvánění

1. V základním režimu klepněte na  a vyberte položku **Nastavení** → **Nastavení zvuku** → **Příchozí hovor** → **Zvonění**.
2. Vyberte kategorii zvonění.
3. Vyberte vyzvánění.
4. Klepněte na .


Hlasitost tónů klávesnice

V základním režimu nastavíte hlasitost tlačítek stisknutím [/].



**Pozadí v
základním režimu**

1. V základním režimu klepněte na  a vyberte položku **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Domovská obrazovka** → **Pozadí**.
2. Vyberte kategorii obrázků.
3. Vyberte obrázek.
4. Klepněte na .
5. Klepněte na .

Tichý režim

Abyste nerušili ostatní lidi, můžete telefon přepnout do tichého režimu. V základním režimu stiskněte a podržte .

Zámek telefonu

1. V základním režimu klepněte na  a vyberte položku **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek telefonu**.
2. Vyberte možnost **Povolit** a klepněte na .
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a klepněte na **OK**.
4. Zadejte nové heslo znovu a klepněte na **OK**.

Používání paměťové karty


Kapacitu paměti telefonu lze zvýšit použitím paměťové karty. Telefon podporuje paměťové karty s kapacitou 2 GB nebo menší.

Důležité informace k paměťové kartě

- Časté mazání a zapisování zkracuje životnost karty.
- Nevynádejte kartu z telefonu a nevypínejte telefon, když se přistupuje k datům nebo když se data přenášejí. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat a poškození karty nebo telefonu.
- Nevystavujte karty silným nárazům.
- Nedotýkejte se terminálů karty prsty nebo kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.
- Udržujte karty mimo dosah malých dětí a domácích zvířat.
- Nevystavujte karty elektrostatickým výbojům a elektromagnetickému rušení.

Vložení paměťové karty

1. Zasuňte kartu do slotu pro kartu stranou se štítkem směrem dolů.

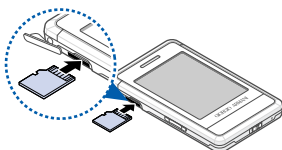

2. Zatlačte kartu, aby se zajistila na svém místě.



Při vložení paměťové karty s velkým množstvím souborů může telefon po dobu aktualizace databáze několik minut fungovat pomaleji. Mohou tak být ovlivněny také některé funkce telefonu. Tento problém je dočasný a nejde o poruchu telefonu.

Vyjmutí paměťové karty


1. Zatlačte na kartu, aby se uvolnila z telefonu.
2. Vyndejte kartu ze slotu.

Používání koženého pouzdra

S telefonem bylo dodáno odolné kožené pouzdro. Při správném používání může ochránit telefon před poškozením.


Vložte telefon

Zasuňte telefon na místo.

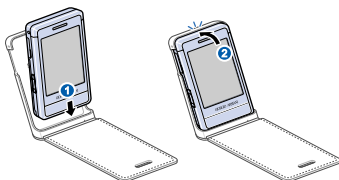

Vyndejte telefon

Vysuňte telefon.

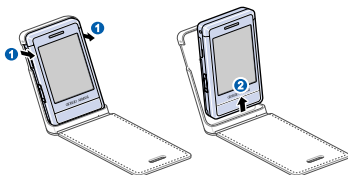

Při zavření krytu pouzdra se displej automaticky vypne a zamkne.







- Udržujte kožené pouzdro suché. Vlhkost může změnit jeho původní tvar.
- Zabraňte kontaktu magnetického proužku na kartách s koženým pouzdralem.

Více než jen telefon



Začněte s funkcemi pro volání, fotoaparátem, hudebním přehrávačem, webovým prohlížečem a dalšími speciálními funkcemi

Volání a příjem hovorů


Volání


1. V základním režimu klepněte na .
2. Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
3. Stiskněte .
Stisknutím  lze nastavit hlasitost.
4. Stisknutím  ukončíte volání.

Přijem hovoru


1. Když telefon zvoní, stiskněte .
2. Stisknutím  ukončíte volání.




Použití funkce hlasitý odposlech

Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech klepnutím na .

Klepnutím na  přepnete zpět na sluchátko.


Vytvoření konferenčního hovoru

1. Zavolejte druhému účastníkovi během hovoru.
První hovor bude podržen.
2. Klepněte na  a vyberte položku **Připojit**.


-
3. Další účastníky přidáte opakováním kroků 1 a 2.
 4. Během konferenčního hovoru:
 - Pokud chcete mít soukromý rozhovor s jedním účastníkem, klepněte na  a vyberte položku **Vybrat jednoho** → **Soukromé**.
 - Pokud chcete odpojit jednoho účastníka, klepněte na  a vyberte položku **Vybrat jednoho** → **Odstranit**.
 5. Konferenční hovor ukončíte stisknutím .

Používání fotoaparátu





Fotografování

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [Fotoaparát].
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.
3. Zamiřte objektivem na objekt a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím [Fotoaparát] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.
5. Chcete-li pořídít další fotografii, klepněte na  nebo stiskněte [Fotoaparát].


Zobrazení fotografie

1. V základním režimu klepněte na  a vyberte položku **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie**.
2. Vyberte požadovanou fotografii.

Nahrávání videozáznamu

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [Fotoaparát].
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.
3. Klepnutím na  a vybráním možnosti  přepnete na režim nahrávání.
4. Stisknutím [Fotoaparát] zahájíte nahrávání.
5. Klepnutím na  nebo stisknutím [Fotoaparát] nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.
6. Chcete-li pořídit další videozáznam, klepněte na  nebo stiskněte [Fotoaparát].

Přehrání videozáznamu

1. V základním režimu klepněte na  a vyberte položku **Moje soubory** → **Videa** → **Moje videoklipy**.
2. Vyberte požadovaný videozáznam. Přehrávání videa je stejné jako přehrávání hudby. Viz s. 27.


Přehrávání hudby

Příprava hudebních souborů

Použijte tyto způsoby:

- Stažení z webu.
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. Informace naleznete v uživatelské příručce k aplikaci Samsung PC Studio.
- Příjem přes Bluetooth.
- Zkopírování na paměťovou kartu a vložení karty do telefonu.
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu. Viz další část.
- Synchronizace hudebních souborů s aplikací Windows Media Player. Viz s. 26.


Zkopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte do telefonu paměťovou kartu.
2. V základním režimu klepněte na  a vyberte položku **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť**.
3. Připojte telefon k počítači volitelným datovým kabelem.
4. V zobrazeném okně v počítači vyberte možnost **Otevřít složku a zobrazit soubory**.



5. Zkopírujete soubory z počítače na paměťovou kartu.
6. Po dokončení odpojte telefon od počítače.

Synchronizace s aplikací Windows Media Player




Hudební soubory můžete zkopírovat do telefonu synchronizací s aplikací Windows Media Player 11.



1. V základním režimu klepněte na  a vyberte položku **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Přehrávač médií**.
2. Připojte telefon k počítači volitelným datovým kabelem.
3. V zobrazeném okně v počítači vyberte možnost **Synch. soubory digitál. médií s tímto zařízením**.
4. Zadejte název telefonu a klepněte na možnost **Dokončit**.
5. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
6. Klepněte na možnost **Zahájit synchronizaci**.
7. Po dokončení synchronizace odpojte telefon od počítače.

Přehrávání hudebních souborů

1. V základním režimu klepněte na  a vyberte položku .
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3. Během přehrávání můžete provést toto:
 - Klepnutím na čtvereček na obrazovce pozastavíte nebo znovu spustíte přehrávání.
 - Tažením po obrazovce doleva nebo doprava se vrátíte k předchozímu souboru nebo přejdete k dalšímu souboru.
 - Přetažením čtverečku doleva nebo doprava přejdete zpět nebo vpřed v souboru.
 - Přetažením čtverečku nahoru nebo dolů upravíte hlasitost.


Vytvoření seznamu skladeb

1. Na obrazovce hudebního přehrávače klepněte na  a vyberte položku **Otevřít seznam skladeb** → **Vše** → **Seznamy skladeb**.
2. Klepněte na  a vyberte položku **Vytvořit seznam skladeb**.
3. Klepněte na pole pro zadání textu a zadejte název seznamu skladeb a klepněte na **OK**.
4. Klepněte na .
5. Vyberte přidáný seznam skladeb.







6. Klepněte na  a vyberte položku **Přidat** → zdroj.
7. Vyberte seznam skladeb nebo vyberte požadované soubory a klepněte na .
8. Klepnutím na soubor v seznamu jej přehrajete.

Procházení webu

Spuštění webového prohlížeče




V základním režimu klepněte na  a vyberte položku **Prohlížeč** → **Domů**. Otevře se domovská stránka poskytovatele služeb.

Procházení webu





- Mezi položkami prohlížeče lze procházet klepnutím na , ,  nebo .
- Chcete-li vybrat položku, označte ji a potom klepněte dvakrát na okno prohlížeče.
- Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, klepněte na .
- Možnosti prohlížeče otevřete klepnutím na .

Používání části Kontakty

Přidání kontaktu




1. V základním režimu klepněte na .
2. Zadejte telefonní číslo a klepněte na .
3. Vyberte umístění v paměti → **Nový**.
4. Pokud jste vybrali možnost **Telefon**, zvolte typ čísla.
5. Zadejte kontaktní údaje.
6. Klepnutím na  kontakt uložíte.

Nalezení kontaktu





1. V základním režimu klepněte na .
2. Klepněte na .
3. Přejděte doleva nebo doprava k prvnímu písmenu požadovaného jména.
4. Vyberte kontakt přechodem nahoru nebo dolů.
5. Klepněte na požadovaný kontakt.
6. Přejděte na číslo a klepnutím na  jej vytočte nebo upravte kontaktní údaje klepnutím na  a vybráním položky **Upravit**.



Odesílání zpráv

Odeslání textové zprávy







1. V základním režimu klepněte na  a vyberte položku  → **Vytvořit zprávu** → **Zpráva**.
2. Klepněte na pole adresáta.
3. Zadejte číslo adresáta a klepněte na **OK**.
4. Klepněte na textové pole.
5. Zadejte text zprávy a klepněte na **OK**.
6. Klepnutím na  zprávu odešlete.

Odeslání multimediální zprávy

1. V základním režimu klepněte na  a vyberte položku  → **Vytvořit zprávu** → **Zpráva**.
2. Klepněte na pole adresáta.
3. Zadejte číslo adresáta nebo e-mailovou adresu a klepněte na **OK**.
4. Klepněte na textové pole.
5. Zadejte text zprávy a klepněte na **OK**.
6. Klepněte na  a vyberte položku **Vstupní pole**.
7. Vyberte položku vstupního pole a klepněte na .
8. Klepněte na možnost **Ano**.
9. Klepněte na pole předmětu.
10. Zadejte předmět zprávy a klepněte na **OK**.



-
11. Klepněte na pole příloh a na .
 12. Přidejte mediální soubor, kontakt nebo položku z kalendáře.
 13. Klepnutím na  zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu



1. V základním režimu klepněte na  a vyberte položku  → **Vytvořit zprávu** → **E-mail**.
2. Až se otevře průvodce nastavením, klepněte na možnost **Y** a upravte nastavení pro svůj e-mailový účet.
3. Klepněte na pole adresáta.
4. Zadejte e-mailovou adresu a klepněte na **OK**.
5. Klepněte na pole předmětu.
6. Zadejte předmět e-mailu a klepněte na **OK**.
7. Klepněte na textové pole.
8. Zadejte text e-mailu a klepněte na **OK**.
9. Klepněte na  a vyberte položku **Vstupní pole**.
10. Vyberte položky vstupního pole a klepněte na .
11. Klepněte na pole příloh a na .
12. Přidejte obrázek, videozáznam, hudbu, zvuk nebo dokument.
13. Klepnutím na  e-mail odešlete.

Čtení zpráv





Čtení textové zprávy

1. V základním režimu klepněte na  a vyberte položku  → **Moje zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou zprávu.

Zobrazení multimediální zprávy

1. V základním režimu klepněte na  a vyberte položku  → **Moje zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte multimediální zprávu.


Zobrazení e-mailu

1. V základním režimu klepněte na  a vyberte položku  → **Moje zprávy** → **Doručené e-maily**.
2. Vyberte účet.
3. Klepněte na  a vyberte položku **Kontrola nové pošty**.
4. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
5. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu klepnutím na  a vybráním položky **Vyhledat**.


Používání funkce Bluetooth

Telefon je vybaven technologií Bluetooth, která umožňuje bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth a přenášení dat mezi nimi, používání handsfree nebo ovládání telefonu na dálku.


Zapnutí funkce Bluetooth

1. V základním režimu klepněte na  a vyberte položku **Bluetooth** → **Aktivace** → **Zapnout**.
2. Vybráním možnosti **Viditelnost telefonu** → **Zapnout** umožníte ostatním zařízením nalézt telefon.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V základním režimu klepněte na  a vyberte položku **Bluetooth** → **Moje zařízení** → **Hledat nová zařízení**.
2. Vyberte zařízení.
3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a klepněte na **OK**.
Jakmile majitel druhého zařízení zadá stejný kód, spárování bude dokončeno.

Odeslání dat

1. Otevřete aplikaci, například **Kontakty**, **Moje soubory**, **Kalendář** nebo **Poznámka**.
2. Vyberte položku.
3. Klepněte na  a vyberte položku **Odeslat přes** → **Bluetooth**.
4. Pokud odesíláte kontakt, vyberte údaje, které chcete odeslat.
5. Vyhledejte a vyberte zařízení.
6. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a klepněte na **OK**.

Příjem dat

1. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a klepněte na **OK**.
2. Potvrďte příjem klepnutím na možnost **Ano**.

Funkce menu

Uvedeny všechny funkce menu

V této části jsou krátce vysvětleny funkce menu v telefonu.

Záznamy hovorů

Menu	Popis
Poslední kontakty, Zmeškané hovory, Odchozí hovory, Přijaté hovory	Zobrazení posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.
Odeslané zprávy, Přijaté zprávy	Zobrazení posledních odeslaných a přijatých zpráv.
Odstranit vše	Odstranění všech záznamů o každém typu hovoru.
Správce hovorů → Doba hovoru	Zobrazení záznamu doby odchozích a přijatých hovorů.
Správce hovorů → Cena hovoru	Zobrazení ceny za hovory, pokud SIM karta funkci podporuje.
Správce hovorů → Seznam odmítnutí	Vytvoření seznamu telefonních čísel, která chcete odmítnout.

Kontakty

Menu	Popis
Seznam kontaktů	Hledání kontaktů v části Kontakty.
Vytvořit kontakt	Přidání nového kontaktu do části Kontakty.
Skupina	Organizace kontaktů ve skupinách volajících.
Rychlá volba	Přiřazení čísla rychlé volby nejčastěji volaným číslům.
Moje vizitka	Vytvoření vizitky a její odeslání jiným osobám.
Vlastní čísla	Zobrazení vlastních telefonních čísel nebo přiřazení jména každému číslu.
Správa	Správa kontaktů nebo změna výchozího nastavení pro Kontakty.
Číslo služby	Zobrazení seznamu SDN (Service Dialling Number) přiřazeného poskytovatelem služeb, pokud SIM karta funkci podporuje.

Hudební přehrávač

Otevření a poslech všech hudebních souborů seřazených podle určitého klíče. Můžete také vytvořit vlastní seznamy skladeb.

Prohlížeč

Menu	Popis
Domů	Připojení telefonu k síti a načtení domovské stránky poskytovatele webových služeb.
Zadat adresu URL	Zadání adresy URL a otevření příslušné webové stránky.
Záložky	Uložení URL adres, aby bylo možné rychle otevřít webové stránky.
Uložené stránky	Přístup k seznamu stránek, které jste uložili v režimu online.
Historie	Otevření seznamu posledních navštívených stránek.
Nastavení prohlížeče	Výběr profilu připojení, který se použije pro přístup k webu.
Nastavení datového proudu	Výběr profilu připojení, který se použije pro přístup k serveru pro přenos.

Zpráva

Menu	Popis
Vytvořit zprávu	Vytvoření a odeslání textových, multimediálních a e-mailových zpráv.
Moje zprávy	Otevření zpráv, které jste přijali, odeslali nebo které se nepodařilo odeslat.

Menu	Popis
Šablony	Vytváření a používání šablon často používaných zpráv nebo pasáží.
Odstranit vše	Odstranění všech zpráv v jednotlivých schránkách.
Nastavení	Nastavení různých možností pro posílání zpráv.
Zprávy SOS	Nastavení možností pro odesílání a příjem zpráv SOS. Pokud chcete odeslat zprávu SOS, stiskněte 4krát [▲/▼], když jsou tlačítka a displej zamknuty.
Stav paměti	Kontrola informací o aktuálně využitě paměti.

Moje soubory

Menu	Popis
Obrázky, Video, Hudba, Zvuky, Další soubory	Přístup k mediálním souborům a ostatním souborům uloženým v paměti telefonu.
Paměť karty	Přístup k souborům uloženým na paměťové kartě. Toto menu je k dispozici pouze v případě, že je v telefonu vložena paměťová karta.
Stav paměti	Kontrola informací o aktuálně využitě paměti.

Kalendář

Sledování plánu.

Fotoaparát

Pro pořizování fotografií a videozáznamů můžete použít zabudovaný fotoaparát.

Bluetooth

Bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením Bluetooth.

Aplikace

Menu	Popis
Diktafon	Záznam hlasových poznámek a jiných zvuků.
Editor obrázků	Úpravy fotografií pomocí různých nástrojů.
Razítko	Vytvoření obrysového razítka fotografie a spojení s jinou fotografií.
Hry	Přístup k hrám v přístroji.
Světový čas	Nastavení místního časového pásma a zjištění aktuálního času v jiné části světa.
Kalkulačka	Provádění aritmetických funkcí.

Menu	Popis
Převodník	Provádění převodů, například délkových a teplotních.
Časovač	Nastavení doby, kterou bude telefon odpočítávat.
Stopky	Měření uplynulého času.
Poznámka	Vytváření poznámek o důležitých věcech a správa poznámek.
Stažené položky pro mobilní telefony	Přístup k fanklubu Samsung, přednastavené webové stránky, která nabízí uživatelům mobilních telefonů Samsung ke stažení atraktivní vyzvánění a pozadí. Toto menu je k dispozici pouze v případě, že jej podporuje SIM karta.
SIM application toolkit	Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb. V závislosti na kartě SIM může být toto menu k dispozici, ale může se jmenovat jinak.

Budík

Nastavení budíku nebo upozornění na událost na určitý čas.

Nastavení

Menu	Popis
Čas a datum	Změna času a data zobrazeného v telefonu.
Nastavení telefonu → Jazyk	Výběr jazyka textů na displeji.
Nastavení telefonu → Pozdrav	Zadání pozdravu, který se krátce zobrazí při zapnutí telefonu.
Nastavení telefonu → Automatický zámek klávesnice	Nastavení automatického zamykání tlačítek a displeje při vypnutí displeje.
Nastavení telefonu → Tlačítko hlasitosti	Nastavení funkce [▲/▼] při stisknutí a podržení při příchozím hovoru.
Nastavení telefonu → Vibrační zpětná vazba	Nastavení vibrací telefonu při klepnutí na položku nebo ikonu.
Nastavení telefonu → Další nastavení	Změna dalších nastavení telefonu.
Nastavení telefonu → Režim offline	Přepnutí telefonu do režimu offline, ve kterém jsou deaktivovány funkce telefonu, které vyžadují připojení k síti.
Nastavení telefonu → Připojení k počítači	Výběr režimu rozhraní USB, který se má použít při připojení telefonu k jinému zařízení přes rozhraní USB.
Nastavení telefonu → Návrh slova	Nastavení zobrazování alternativních slov pro stisknutá tlačítka v režimu T9.

Menu	Popis
Nastavení displeje → Domovská obrazovka	Nastavení základní obrazovky pro displej.
Nastavení displeje → Zobrazení textu	Změna nastavení zobrazení textu na obrazovce základního režimu.
Nastavení displeje → Jas	Nastavení jasu displeje pro různé světelné podmínky.
Nastavení displeje → Zobrazit informace o volajícím	Nastavení zobrazování upozornění na zmeškané hovory s informacemi posledního volajícího.
Nastavení zvuku → Příchozí hovor	Změna nastavení zvuku pro příchozí hovory.
Nastavení zvuku → Tón tlačítek	Výběr tónu, který zazní při stisknutí tlačítka.
Nastavení zvuku → Tón zpráv	Změna nastavení zvuku pro příchozí zprávy podle jednotlivých typů zpráv.
Nastavení zvuku → Tón zapnutí/vypnutí	Výběr melodie, která zazní při zapnutí a vypnutí telefonu.
Nastavení zvuku → Tichý režim	Nastavení způsobu upozorňování na určité události v tichém režimu.
Nastavení zvuku → Další tóny	Nastavení dalších tónů telefonu.
Nastavení osvětlení → Doba podsvícení	Výběr doby, po kterou mají podsvícení a displej zůstat zapnuté, když se telefon nepoužívá.
Nastavení osvětlení → Režim slunečního světla	Nastavení toho, zda telefon změní barevný tón zobrazení kvůli zlepšení viditelnosti.

Menu	Popis
Síťové služby → Přesměrování hovorů	Nastavení přesměrování příchozích hovorů na zadané telefonní číslo.
Síťové služby → Blokování hovorů	Zákaz hovorů v telefonu.
Síťové služby → Čekající hovor	Nastavení telefonu, aby vás informoval, že se vám někdo snaží dovolat, když právě hovoříte.
Síťové služby → Výběr sítě	Výběr sítě, která bude používána při roamingu mimo domovskou oblast, nebo automatický výběr sítě.
Síťové služby → ID volajícího	Nastavení skrytí vašeho telefonního čísla před volanou osobou.
Síťové služby → Server hlasové pošty	Uložení čísla serveru hlasové pošty a přístup k hlasovým záznamům.
Síťové služby → Uzavřená uživatelská skupina	Omezení hovorů pouze na vybranou skupinu uživatelů.
Zabezpečení → Kontrola PIN	Aktivace kódu PIN, který chrání SIM kartu před neoprávněným použitím.
Zabezpečení → Změnit kód PIN	Změna kódu PIN.
Zabezpečení → Zámek telefonu	Aktivace hesla telefonu, které chrání telefon před neoprávněným použitím.
Zabezpečení → Změnit heslo	Změna hesla telefonu.

Menu	Popis
Zabezpečení → Soukromí	Zablokování přístupu ke zprávám, souborům nebo všem funkcím menu v telefonu kromě funkcí volání.
Zabezpečení → Zámek karty SIM	Nastavení telefonu, aby fungoval pouze s aktuální kartou SIM, přiřazením blokovacího hesla karty SIM.
Zabezpečení → Režim pevné volby	Nastavení telefonu, aby omezil volání na omezenou skupinu telefonních čísel, pokud SIM karta funkci podporuje.
Zabezpečení → Změnit kód PIN2	Změna aktuálního kódu PIN2, pokud SIM karta funkci podporuje.
Zabezpečení → Mobilní stopař	Nastavení telefonu, aby automaticky odeslal přednastavenou stopovací zprávu rodině nebo přátelům, když se někdo pokusí použít telefon s jinou SIM kartou. Tato funkce nemusí být dostupná kvůli funkcím podporovaným poskytovatelem služeb.
Nastavení připojení	Vytvoření a upravení profilů obsahujících nastavení pro připojení telefonu k síti.
Stav paměti	Kontrola informací o aktuálně využitě paměti.
Vynulovat nastavení	Obnovení změněných nastavení telefonu.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2.0 W/kg.¹

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0.920 W/kg.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

1. Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2.0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a síťovém pásmu.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabitá a vybita několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.
- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.
- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přehřetí, které zkrátí její životnost.
- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.
- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvlášť citlivé na teploty pod 0° C (32° F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obrátte se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research. Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením.

Při zjišťování této informace vám může pomoci váš lékař.

Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny.

Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrčení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.


Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek. Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých síťových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto:

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte. Tísňová čísla se na různých místech liší.
3. Stiskněte [].

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

Další důležité bezpečnostní informace

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbasy nafukují velkou silou. Neumísťujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.
- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

Péče a údržba

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Mohli by nechtěně poškodit některé součásti nebo se zadusit malými díly.
- Uchovávejte telefon v suchu. Déšť, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokřýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.
- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.

- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otřete ho jemným hadříkem.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.
- Když telefon nebo baterie zmokne, změňte štítek pro oznámení poškození vodou uvnitř telefonu barvu. V takovém případě již nejsou opravy telefonu kryté zárukou od výrobce, i když ještě nevypřšela záruční doba.
- Pokud má telefon blesk nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí nebo zvířat. Mohlo by dojít k poškození jejich očí.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro síť GSM: SGH-P520

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/ nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	: EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) : EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) : EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Rádío	: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) : EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168


Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.

(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.31.



Yong-Sang Park / Vedoucí manažer

(místo a datum vydání)

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

- * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
- * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.